FUNKUHR MIT ALARMFUNKTION UND WELTZEIT

MODELL NR.: RM932/RM932U

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINFÜHRUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der RM932/RM932U Funkuhr mit Weltzeitfunktionen.

Diese Uhr ist ein kompaktes Gerät für den Einsatz zu Hause oder auf der Reise. Die RM932 - das Modell für Mitteleuropa - ist für den automatischen Empfang des Zeitsignals und den automatischen Abgleich der Anzeige für das Datum und die Zeit geschaffen sobald sich die Uhr in einem Umkreis von 1500Km vom (DCF77) Zeitsignalsender in Frankfurt (Deutschland) befindet. Die RM932U - das UK-Modell - ist funktionsgleich, und synchronisiert die Zeit- und Datumsanzeige mit dem MSF-60 Zeitsignal für Großbritannien.

Zusätzlich zur Normalzeit- und Kalenderanzeige kann der Benutzer auch die Weltzeit für 130 Weltstädte anzeigen lassen.

Diese Uhr verfügt des weiteren über nützliche Funktionen, wie z.B. eine Tastensperre, mehrsprachige Wochentaganzeige, eine Displaybeleuchtung, Stundensignal und Dualalarm mit 8 Minuten Weckwiederholung.

FUNKTIONSTASTEN: OBERES BEDIENFELD

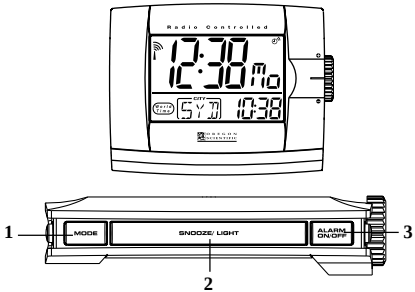

1. MODUS-TASTE

- Betätigen Sie diese Taste, um zwischen den Zeit- und Kalenderanzeigemodi umzuschalten
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus für die Uhr und den Kalender aufzurufen

2. [SNOOZE/LIGHT]-TASTE

- Betätigen Sie diese Taste, um die Displaybeleuchtung 5 Sekunden lang einzuschalten
- Betätigen Sie diese Taste, um die Weckwiederholung zu aktivieren sobald der Alarm ausgelöst wird
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm abzuschalten nachdem dieser ausgelöst wurde

3. [ALARM ON/OFF]-TASTE

- Betätigen Sie diese Taste, um den entsprechenden Alarm in der Anzeige zu aktivieren/deaktivieren

FUNKTIONSTASTEN: SEITE

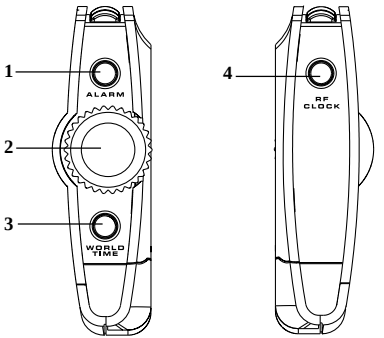

1. [ALARM]-TASTE

- Betätigen Sie diese Taste, um zwischen den Anzeigen für den Kalender, Wochentag und Einzel-Alarmfunktion umzuschalten
- Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus für die entsprechende Alarmanzeige aufzurufen

2. ROTATIONSREGLER [UP] UND [DOWN] TASTEN

- Aufwärts- oder Abwärts-Anzeigedurchlauf zum Einstellen aufwärts/abwärts eines Anzeigewertes

3. [WORLD TIME]-TASTE

- Betätigen Sie diese Taste, um den Weltzeit-Einstellmodus aufzurufen

4. [RF FUNKUHR]-TASTE

- Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Empfang des Funkzeitsignals zu aktivieren/ deaktivieren

FUNKTIONSTASTEN: RÜCKSEITE

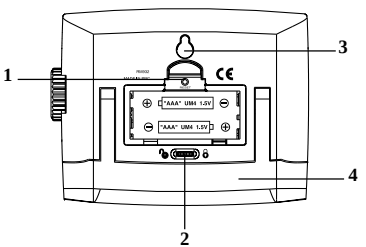

1. [RESET]-TASTE (Im Batteriefach)

- Betätigen Sie diese Taste, um die Werkseinstellungen wieder aufzurufen.

2. [KEY-LOCK]-SCHIEBESCHALTER

- Blockieren der Tastenfunktionen gegen unbeabsichtigtes Verstellen

3. WANDHALTERUNG

4. EINKLAPPBARER TISCHSTÄNDER

VORABHINWEISE

Bevor Sie die Uhr in Betrieb nehmen, müssen Sie die Tastensperre nach links schieben, um die Tastenfunktionen zu aktivieren.



BATTERIEN EINLEGEN

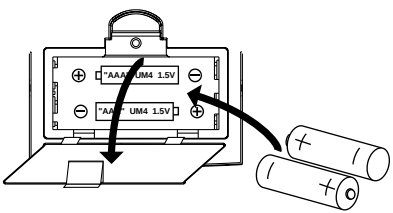

1. Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab.
2. Legen Sie (2) Batterien des Typs “AAA” mit 1,5 Volt, wie dargestellt, ein.
3. Betätigen Sie die RESET-Taste.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Die Batteriewechselanzeige **[ ]** leuchtet auf, sobald die Batterien schwächer werden. Wechseln Sie die Batterien so bald wie möglich aus.

DISPLAYBELEUCHTUNG EINSCHALTEN

Betätigen Sie die **[SNOOZE/LIGHT]**-Taste, um die Displaybeleuchtung 5 Sekunden lang einzuschalten.

ANZEIGEMODI

Betätigen Sie die **[MODE]**-Taste, um die folgenden Anzeigemodi aufzurufen:

1) Aktuelle Uhrzeit mit Sekundenanzeige

Abkürzung für Weltzeitstadt & Weltzeit

2) Aktuelle Uhrzeit mit Wochentaganzeige

Abkürzung für Weltzeitstadt & Weltzeit

3) Kalender

Abkürzung für Weltzeitstadt & Weltzeit



Betätigen Sie die **[ALARM]**-Taste, um die duale Alarmzeit anzuzeigen.

HINWEISE ZUM EMPFANG DES FUNKZEITSIGNALS

Diese Uhr synchronisiert die Kalender- und Zeitanzeige mit dem offiziellen Funkzeitsignal sobald sich das Gerät im Empfangsbereich Funkzeitsignalsenders befindet. Sobald das Gerät ein Funkzeitsignal empfängt, werden alle manuell ausgeführten Einstellungen automatisch korrigiert, vorausgesetzt der Empfang des Funkzeitsignals wurde nicht manuell deaktiviert.

Der Funksignal-Indikator blinkt während die Uhr das Funkzeitsignal empfängt. Ein vollständiger Empfang des Funkzeitsignals dauert normalerweise zwischen 2 bis 10 Minuten, abhängig von der Stärke des empfangenen Zeitsignals. Der Funksignal-Indikator hört auf zu blinken, sobald der Empfang des Funkzeitsignals abgeschlossen ist. Die Feldstärke des Funkzeitsignals über die letzte Stunde wird angezeigt.

Für einen optimalen Empfang des Funkzeitsignals sollten Sie die Uhr nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen oder in der Nähe von elektrischen Geräten aufstellen, um Interferenzstörungen zu vermeiden.

Halten Sie die **[RF CLOCK]**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Empfang des Funkzeitsignals manuell zu deaktivieren. Der Empfangsindikator für das Funkzeitsignal erlischt nun. Betätigen Sie die **[RF CLOCK]**-Taste nochmals 3 Sekunden lang, um den Empfang des Funkzeitsignals erneut zu aktivieren, und der Funksignal-Indikator erscheint wieder.

	- Stark
	- Schwach
	- Kein Empfang
	- Empfängt

UHRZEIT UND KALENDER MANUELL EINSTELLEN

1. Halten Sie die **[MODE]**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Stellen Sie die gewünschte Stadt mittels des Rotationsreglers **[UP]/[DOWN]** ein (für die Abkürzungen der Städtebezeichnungen beachten Sie bitte den Abschnitt "Weltzeitfunktionen einstellen"). Betätigen Sie die **[MODE]**-Taste, um die Einstellungen zu bestätigen.
3. Die gleichen Schritte wiederholen, um die Stunden, Minuten, das Jahr und Monat, Tag, Wochentag mit entspr. Sprachangabe und Stundensignal ein/aus mit der **[UP]/[DOWN]** Taste einzugeben.

4. [MODE] Taste drücken, um die Änderungen zu speichern und das Menu zu verlassen.
5. Zur Ausgabe des Wochentages kann zwischen den Sprachen wie folgt ausgewählt werden: “E” für Englisch, “D” für Deutsch, “F” für Französisch, “I” für Italienisch oder “S” für Spanisch. Der Wochentag kann abgekürzt in fünf verschiedenen Sprachen angegeben werden. Die Sprachen und die ausgewählten Abkürzungen für jeden Tag der Woche werden in der unteren Tabelle angegeben.

Sprache	Wochentaganzeige						
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Englisch	Mo	Tu	WE	TH	Fr	SA	Su
Deutsch	Mo	Di	Mi	Do	Fr	SA	So
Französisch	Lu	MA	ME	JE	VE	SA	Di
Italienisch	Lu	MA	ME	GI	VE	SA	Do
Spanisch	Lu	MA	Mi	Ju	VI	SA	Do

Hinweis: Wenn Sie die Minutenanzeige bei der Einstellung verändern, beginnt die Sekundenanzeige von Null aufwärts zu zählen. Das Gerät speichert alle Änderungen und schaltet automatisch in die Normalzeitanzeige zurück, wenn eine Minute lang keine Tastenbetätigung erfolgt.

HINWEISE ZUM STUNDENSIGNAL

Der **[ )))**] Stundensignal-Indikator erscheint in der Anzeige, wenn die Funktion aktiviert wurde, und es ertönt zu jeder vollen Stunde ein Piepton.

ALARMFUNKTIONEN EINSTELLEN

Diese Uhr verfügt über 2 Alarmfunktionen: Wochentagalarm und Einzel-Alarmfunktion. Der Wochentagalarm ertönt zur eingestellten Alarmzeit nur unter der Woche (d.h. von Montag bis Freitag) und wird am Wochenende automatisch deaktiviert (d.h. Samstag und Sonntag). Der Einzel-Alarmfunktion ertönt einmal zur eingestellten Alarmzeit.

Alarm einstellen:

1. Betätigen Sie die **[ALARM]**-Taste, um die gewünschte Alarmzeitanzeige aufzurufen.
2. Halten Sie die **[ALARM]**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
3. Betätigen Sie die **[UP]/[DOWN]**-Tasten, um die Stundenanzeige einzustellen. Bestätigen Sie mittels der **[ALARM]**-Taste.
4. Betätigen Sie die **[UP]/[DOWN]**-Tasten, um die Minutenanzeige einzustellen. Bestätigen Sie mittels der **[ALARM]**-Taste.

Die Alarmfunktion ist automatisch nach der Einstellung des Alarms

aktiviert. Der entsprechende "Alarm-Ein"-Indikator **[ ]** oder **[ ]** erscheint nun. Betätigen Sie die **[ALARM ON/OFF]**-Taste während der entsprechende Alarm angezeigt wird, um die Alarmfunktion zu deaktivieren. **[-:--]** erscheint nun, wodurch angezeigt wird, dass die entsprechende Alarmzeit deaktiviert wurde.

ALARM UND WECKWIEDERHOLUNG

Der Alarm ertönt 2 Minuten lang und wird in zwei Stufen lauter, wenn Sie den Alarm nicht vorher abschalten. Der Alarm-Indikator blinkt und die Displaybeleuchtung bleibt 5 Sekunden lang eingeschaltet. Betätigen Sie eine beliebige Taste, um den Alarm abzuschalten. Betätigen Sie die **[SNOOZE/LIGHT]**-Taste, um die Weckwiederholung zu aktivieren.

Der Alarm bleibt kurzzeitig ausgeschaltet, sobald die Weckwiederholung aktiviert wurde, und ertönt nach 8 Minuten erneut. Halten Sie die **[SNOOZE/LIGHT]**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Weckwiederholung vollständig abzuschalten. Betätigen Sie alternativ die **[ALARM]**- oder **[ALARM ON/OFF]**-Tasten.

WELTZEIT EINSTELLEN

Diese Uhr verfügt über eine Weltzeitanzeige mit automatischer DST [Sommerzeit] Einstellung, so dass Sie die Uhrzeit an verschiedenen Orten unverzüglich abrufen können. Die Weltzeitstädte und deren Abkürzungen im internationalen 3-Buchstabenformat (z.B. "FRA" für Frankfurt, Deutschland) werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Weltzeit einstellen:

1. Betätigen Sie die **[WORLD TIME]**-Taste einmal. Der Weltzeit-Indikator blinkt nun.
2. Betätigen Sie die Tasten **[UP]/[DOWN]**, um die gewünschte Weltstadt auszuwählen.
3. Betätigen Sie die **[WORLD TIME]**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Abkürzungen für Weltzeitstädte

Ländername	Stadt Kode	Zeitabweichung (GMT = 0)	DST Periode
Addis Abeba, Äthiopien	ADD	3	Keine Sommerzeit
Adelaide, Australien	ADL	9.5	Letzter Sonntag im Oktober bis letzter Sonntag im März
Auckland, Neuseeland	AKL	12	Letzter Sonntag im Oktober bis dritter Sonntag im März
Ankara, Türkei	AKR	2	Letzer Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Algier, Algerien	ALG	1	Keine Sommerzeit
Amsterdam, Niederlande	AMS	1	Letzer Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Anchorage AK, USA	ANC	-9	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Antananarivo, Madagaskar	ANT	3	Keine Sommerzeit
Asuncion, Paraguay	ASU	-4	Erster Sonntag im September bis erster Sonntag im April
Athen, Griechenland	ATH	2	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Atlanta GA, USA	ATL	-5	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Abu Dhabi, U.A.E	AUH	4	Keine Sommerzeit
Bukarest, Rumänien	BBU	2	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Barcelona, Spain	BCN	1	Letzer Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Bagdad, Irak	BDD	3	Erster April bis erster Oktober
Belgrad, Jugoslawien	BEG	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Peking, China	BEJ	8	Keine Sommerzeit
Berlin, Deutschland	BER	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Beirut, Libanon	BEY	2	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Bangkok, Thailand	BKK	7	Keine Sommerzeit

Brisbane, Australien	BNE	10	Keine Sommerzeit
Bogota, Columbia	BOG	-5	Keine Sommerzeit
Boston MA, USA	BOS	-5	Letzter Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Bern, Schweiz	BRN	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Brüssel, Belgien	BRU	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Brasilia, Brasilien	BSB	-3	Letzter Sonntag im Oktober bis dritter Sonntag im Februar
Buenos Aires, Argentinien	BUA	-3	Keine Sommerzeit
Budapest, Ungarn	BUD	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Kairo, Ägypten	CAI	2	Letzter Freitag im April bis letzter Freitag im September
Casablanca, Marokko	CAS	0	Keine Sommerzeit
Canberra, Australien	CBR	10	Letzter Sonntag im Oktober bis letzter Sonntag im März
Caracas, Venezuela	CCS	-4	Keine Sommerzeit
Kalkutta, Indien	CCU	5.5	Keine Sommerzeit
Chicago IL, USA	CGX	-6	Letzter Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Colombo, Sri Lanka	CMB	6	Keine Sommerzeit
Kopenhagen, Dänemark	CPH	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Kapstadt, Südafrika	CPT	2	Keine Sommerzeit
Dhaka, Bangladesh	DAC	6	Keine Sommerzeit
Damaskus, Syrien	DAM	2	Erster April bis erster Oktober
New Delhi, Indien	DEL	5.5	Keine Sommerzeit
Detroit MI, USA	DTW	-5	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Dublin, Irland	DUB	0	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Frankfurt, Deutschland	FRA	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Guatemala City, Guatemala	GUA	-6	Keine Sommerzeit

Genf, Schweiz	GVA	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Hamburg, Deutschland	HAM	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Hanoi, Vietnam	HAN	7	Keine Sommerzeit
Havanna, Kuba	HAV	-5	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Ho Chi Minh City, Vietnam	HCM	7	Keine Sommerzeit
Helsinki, Finnland	HEL	2	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Hong Kong, China	HKG	8	Keine Sommerzeit
Honolulu HI, USA	HNL	-10	Keine Sommerzeit
Houston TX, USA	HOU	-6	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Indianapolis, IN, USA	IND	-5	Keine Sommerzeit
Istanbul, Türkei	IST	2	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Jakarta, Indonesien	JKT	7	Keine Sommerzeit
Johannesburg, Südafrika	JNB	2	Keine Sommerzeit
Kabul, Afghanistan	KBL	4.5	Keine Sommerzeit
Khartoum, Sudan	KHA	3	Keine Sommerzeit
Kiew, Ukraine	KIE	2	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Kingston, Jamaika	KIN	-5	Keine Sommerzeit
Kathmandu, Nepal	KTM	5.75	Keine Sommerzeit
Kuala Lumpur, Malaysien	KUL	8	Keine Sommerzeit
Kuwait City, Kuwait	KWI	3	Keine Sommerzeit
Las Vegas NV, USA	LAS	-8	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Los Angeles CA, USA	LAX	-8	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Lima, Peru	LIM	-5	Keine Sommerzeit
Lissabon, Portugal	LIS	0	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober

London, UK	LON	0	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Lagos, Nigeria	LOS	1	Keine Sommerzeit
La Paz, Bolivien	LPB	-4	Keine Sommerzeit
Luxemburg, Luxemburg	LUX	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Madrid, Spanien	MAD	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Melbourne, Australien	MEL	10	Letzter Sonntag im Oktober bis letzter Sonntag im März
Mexiko City, Mexiko	MEX	-6	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Managua, Nicaragua	MGA	-6	Keine Sommerzeit
Miami FL, USA	MIA	-5	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Mailand, Italien	MIL	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Manama, Bahrain	MNA	3	Keine Sommerzeit
Manila, Philippinen	MNL	8	Keine Sommerzeit
Montreal, Kanada	MON	-5	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Moskau, Russland	MOW	3	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Montevideo, Uruguay	MVD	-3	Keine Sommerzeit
Nassau, Bahamas	NAS	-5	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Nairobi, Kenia	NRB	3	Keine Sommerzeit
New York NY, USA	NYC	-5	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Oslo, Norwegen	OSL	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Ottawa, Kanada	OTW	-5	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Port-au-Prince, Haiti	PAP	-5	Keine Sommerzeit
Paris, Frankreich	PAR	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Perth, Australien	PER	8	Keine Sommerzeit
Pheonix, AZ, USA	PHE	-7	Keine Sommerzeit

Phnom Penh, Kambodscha	PNH	7	Keine Sommerzeit
Port-Of-Spain, Trinidad & Tobago	POS	-4	Keine Sommerzeit
Papeete, Französisch Polyniesyen	PPT	-10	Keine Sommerzeit
Prag, Tschechoslowakei	PRG	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Portland OR, USA	PTL	-8	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Pretoria, Südafrika	PTR	2	Keine Sommerzeit
Panama City, Panama	PTY	-5	Keine Sommerzeit
Yangon, Myanmar	RGN	6.5	Keine Sommerzeit
Rio de Janeiro, Brasilien	RIO	-3	Zweiter Sonntag im Oktober bis dritter Sonntag im Februar
Reykjavik, Island	RKV	0	Keine Sommerzeit
Rom, Italien	ROM	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Riyadh, Saudi Arabien	RUH	3	Keine Sommerzeit
San Salvador, El Salvador	SAL	-6	Keine Sommerzeit
Santiago, Chile	SCL	-4	Erster Sonntag am oder nach dem 9. Oktober bis erster Sonntag am oder nach dem 9. März
Seattle WA, USA	SEA	-8	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Seoul, South Korea	SEL	9	Keine Sommerzeit
San Francisco CA, USA	SFO	-8	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Schanghai, China	SHA	8	Keine Sommerzeit
Singapur, Singapur	SIN	8	Keine Sommerzeit
San Jose, Costa Rica	SJO	-6	Keine Sommerzeit
San Juan, Puerto Rico	SJU	-4	Keine Sommerzeit
Salt Lake City UT, USA	SLC	-7	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Sofia, Bulgarien	SOF	2	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober

Sao Paulo, Brasilien	SPL	-3	Zweiter Sonntag im Oktober bis dritter Sonntag im Februar
Stockholm, Schweden	STH	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Sydney, Australien	SYD	10	Letzter Sonntag im Oktober bis letzter Sonntag im März
Taschkent, Usbekistan	TAS	5	Keine Sommerzeit
Tokio, Japan	TKY	9	Keine Sommerzeit
Taipei, Taiwan	TPE	8	Keine Sommerzeit
Tripolis, Libyen	TRP	2	Keine Sommerzeit
Toronto, Kanada	TRT	-5	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Quito, Ecuador	UIO	-5	Keine Sommerzeit
Vancouver, Kanada	VAC	-8	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Wien, Österreich	VIE	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Warschau, Polen	WAW	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober
Washington DC, USA	WDC	-5	Erster Sonntag im April bis letzter Sonntag im Oktober
Wellington, Neuseeland	WLG	12	Erster Sonntag im Oktober bis dritter Sonntag im März
Zürich, Schweiz	ZRH	1	Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober

DIE RÜCKSETZ-TASTE (RESET)

Mittels der **[RESET]**-Taste (RÜCKSETZEN) kann nach einem Batteriewechsel oder nachdem eine Funktionsstörung aufgetreten ist eine Synchronisation der Zeitanzeige erzwungen werden. Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, um die Taste zu betätigen. Alle Einstellungen werden auf die Werksvorgaben zurück gestellt.

TASTENSPERRE

Schieben Sie die **[KEY-LOCK]**-Taste nach rechts, um alle Tastenfunktionen zu sperren. Schieben Sie den Schalter wieder in die Ausgangsstellung zurück, um die Tastenfunktionen wieder freizugeben.

WANDAUFHÄNGUNG ODER TISCHAUFSTELLIUNG

Dieses Gerät kann wahlweise auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand befestigt werden.

Wandaufhängung:

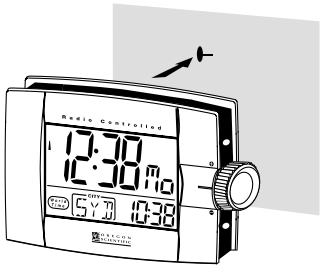

Tischaufstellung:

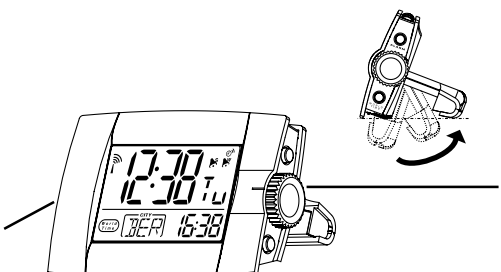

WARTUNG

Bei entsprechender Handhabung und Pflege wird Ihnen dieses Gerät lange Jahre zufriedenstellende Dienste leisten. Bitte beachten Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise:

1. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Trocknen Sie das Gerät sofort mit einem weichen, flusenfreien Tuch ab, falls dieses mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
2. Reinigen Sie das Gerät nicht mit alkoholhaltigen Reinigern oder scharfen Reinigungsmitteln. Durch scharfe Reiniger können die Kunststoffteile verkratzt werden und die elektrischen Schaltungen können korrodieren.
3. Setzen Sie das Gerät niemals Gewalteinwirkung, schweren Erschütterungen, Staub, extremen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit aus. Dadurch könnten Funktionsstörungen, eine kürzere Lebensdauer, beschädigte Batterien oder Verformung des Gehäuses verursacht werden.
4. Führen Sie niemals irgendwelche Veränderungen an den internen Komponenten des Gerätes aus. Dadurch erlischt die Garantieerklärung und Sie könnten das Gerät schwer beschädigen. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile die vom Benutzer selbst gewartet werden müssen.
5. Verwenden Sie nur Batterien des in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Typs. Mischen Sie niemals neue und alten Batterien, da alte Batterien auslaufen könnten.
6. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperaturbereich	:	-5,0°C bis +50,0°C (23,0°F bis 122,0°F)
Funkzeitsignal	:	Automatische Synchronisation mit dem offiziellen Funkzeitsignalsender DCF77 in Frankfurt; Deutschland (UK-Version mit Zeitsignalsender in Rugby, England MSF-60)
Zeitanzeigeformat	:	24-Stundenformat (hh:mm:ss) 12-Stundenformat für UK-Version
Kalenderformat	:	Tag-Monat-Jahr
Alarm	:	Einzel-Alarmfunktion und Wochentagalarm; 2 Minuten Crescendo-Alarm mit 8 Minuten Weckwiederholung
Stromversorgung	:	Benötigt zwei (4) Batterien des Typs UM-4 oder “AAA”; 1,5V
Gewicht	:	150,63gm ±0,2 (ohne Batterien)
Abmessungen Mit Tragetasche	:	(L) 112,5 x (B) 86 x (T)25,8mm

EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht bei bebstimmungsmäßiger Anwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3 der R&TTE 1999/5/EC Richtlinie:

Effizienter Gebrauch des Funkfrequenzspektrums

(Artikel 3.2 der R&TTE Richtlinie)

Angewandter Standard(s) **N / A**

Elektromagnetische Verträglichkeit

(Artikel 3.1.b der R&TTE Richtlinie)

Angewandter Standard(s) **ETS 300 683: 1997**

Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Benutzers

(Artikel 3.1.a der R&TTE Richtlinie)

Angewandter Standard(s) **EN 60950: 1997**

Zusätzliche Information:

Damit ist das Produkt konform mit der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EG und der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EG und trägt die entsprechende CE Kennzeichnung.

VS-Villingen / Deutschland

Gerhard Preis

EG Repräsentant des Herstellers

CE

Konform in folgenden Ländern:

Alle EG Staaten, die Schweiz (CH)

und Norwegen (N)

VORSICHT

- Aufgrund von Einschränkungen der Druckmöglichkeiten kann die Darstellung der Anzeige in dieser Bedienungsanleitung von der tatsächlichen Anzeige abweichen.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne die Zustimmung des Herstellers vervielfältigt werden.
- Änderungen vorbehalten.

ANLEITUNG FEHLERBESEITIGUNG --- RM932/RM932U

Problem	Ursache	Problemlösung
Alle Tasten funktionieren nicht mehr	Tastensperre eingeschaltet	Tastensperre ausschalten
Kein Funksignal-Indikator	Keine Funkverbindung mehr	Befolgen Sie die Beschreibung auf Seite 4
- Uhrzeit stimmt nicht. - Funksignal-Indikator zeigt „Kein Empfang“ an	Das Funksignal wird nicht übertragen, weil: - Interferenzstörungen bestehen, oder Glasschutz oder verstärkte Betonwände oder man sich im Randgebiet des Funksignals befindet. - das letzte Funksignal nicht empfangen wurde, da der Geräuschpegel höher war als das Funksignal.	- Entfernen Sie das Gerät von Mobiltelefonen und warten Sie mindestens 24 Stunden, da das Funksignal in der Nacht und besonders nach Regen sehr stark ist. - Das Funksignal sucht die Uhrzeit um 12, 1, 2, 9, 15 und 21 Uhr. - Erzwingen Sie eine erneute Synchronisation des Gerätes mit dem Funksignal wie auf Seite 4 beschrieben.

Hinweis:

- Im Problemfall können Sie gerne unsere Hotline anrufen.
- **Bitte nicht das Gerät öffnen, da sonst die Garantie erlischt.**